


Омыватель штатной камеры заднего вида для Renault Kaptur с 2016 г.в.




Инструкция по установке


1. ОТВЕРТКОЙ TORX T20 ОТВЕРНИТЕ 4 ВИНТА
КРЕПЛЕНИЯ ОБИВКИ КРЫШКИ БАГАЖНИКА

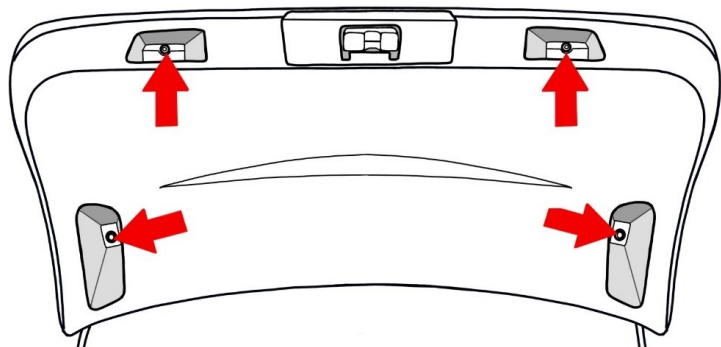


2. СНИМИТЕ ПЛАСТИКОВУЮ ОБИВКУ КРЫШКИ
БАГАЖНИКА

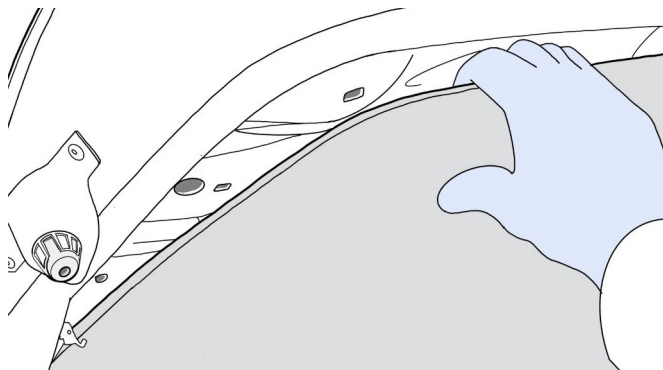


3. УБЕДИТЕСЬ В НАЛИЧИИ И ЦЕЛОСТНОСТИ КЛИПС
НА ОБИВКЕ

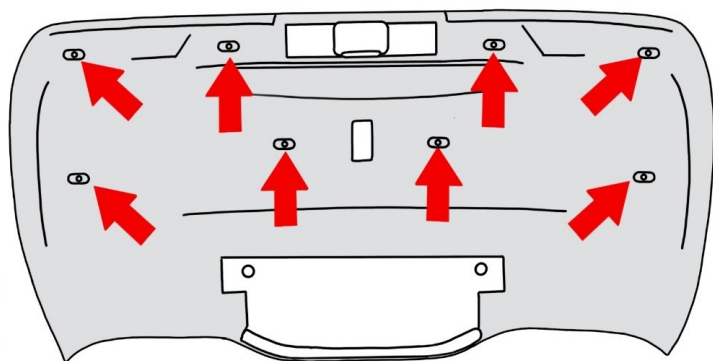


4. ОТСОЕДИНИТЕ РАЗЪЕМ ПРОВОДКИ КАМЕРЫ,
ОСВОБОДИТЕ КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДКИ К КУЗОВУ

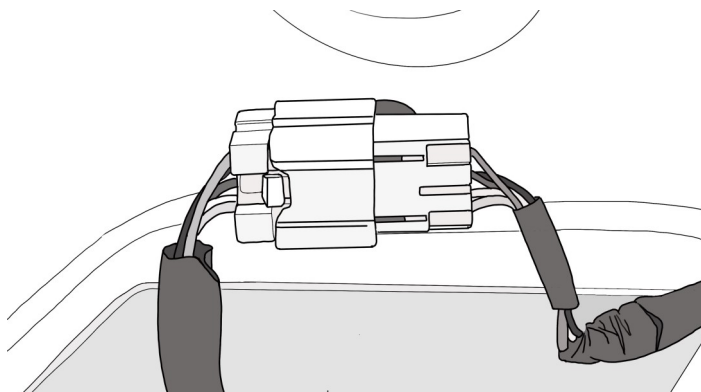


5. СНИМИТЕ РАЗЪЕМ С ЗАМКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА

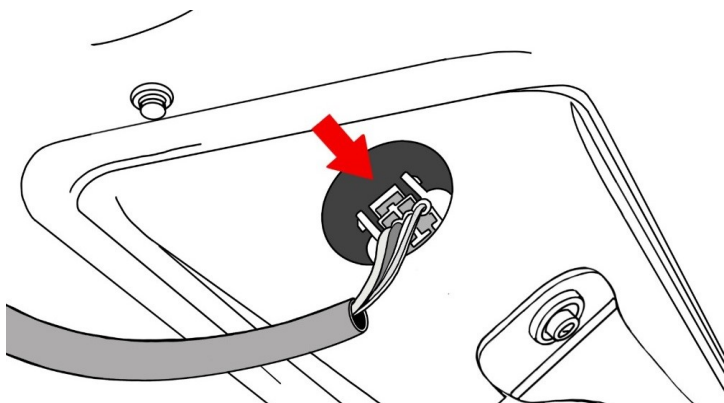


6. ТОРЦЕВЫМ КЛЮЧОМ НА 10 ОТВЕРНИТЕ 4 ГАЙКИ
КРЕПЛЕНИЯ НАРУЖНОЙ НАКЛАДКИ ДВЕРИ БАГАЖНИКА

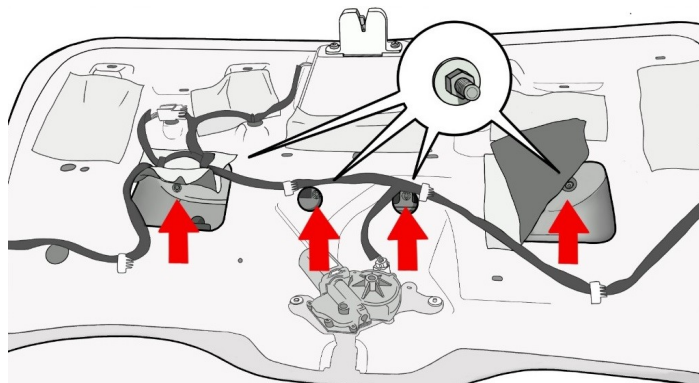


7. ПРОГРЕЙТЕ НАРУЖНУЮ НАКЛАДКУ СТРОИТЕЛЬНЫМ ФЕНОМ (ТЕМПЕРАТУРОЙ ОКОЛО 100 С) И СНИМИТЕ ЕЕ

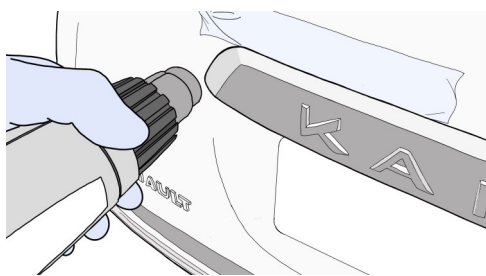

8. СНИМИТЕ РАЗЪЕМ С КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА

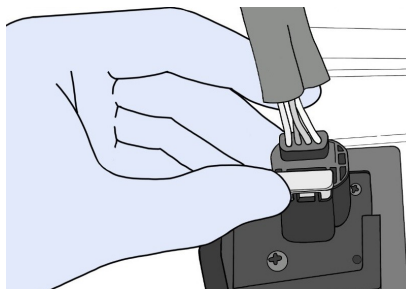


9. ОТВЕРТКОЙ TORX T20 ОТВЕРНИТЕ ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА

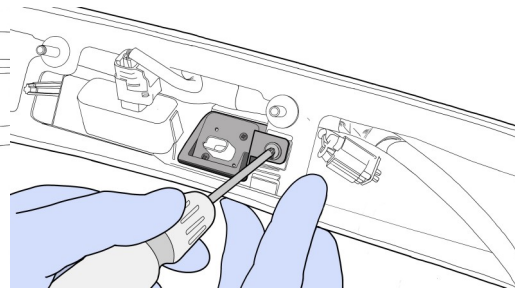


10. ОТВЕРНИТЕ 2 ВИНТА КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К КРОНШТЕЙНУ И УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН



11. УСТАНОВИТЕ КРОНШТЕЙН С КАМЕРОЙ В ШТАТНОЕ МЕСТО, С ПОМОЩЬЮ ОТВЕРТКИ ЗАЩЕЛКНИТЕ КЛИПСЫ КРЕПЛЕНИЯ, ЗАКРУТИТЕ ВИНТ. УСТАНОВИТЕ НАКЛАДКУ НА КРЫШКУ БАГАЖНИКА

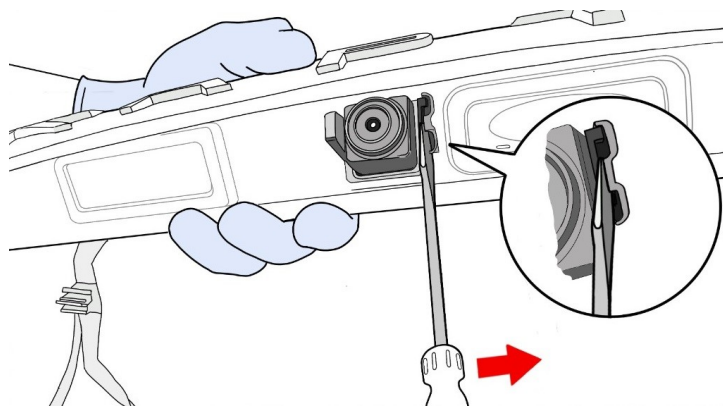

12. СНИМИТЕ УПЛОТНИТЕЛЬ ШТАТНОГО ШЛАНГА, РАЗРЕЖЬТЕ ШЛАНГ И УСТАНОВИТЕ ТРОЙНИК ИЗ КОМПЛЕКТА.

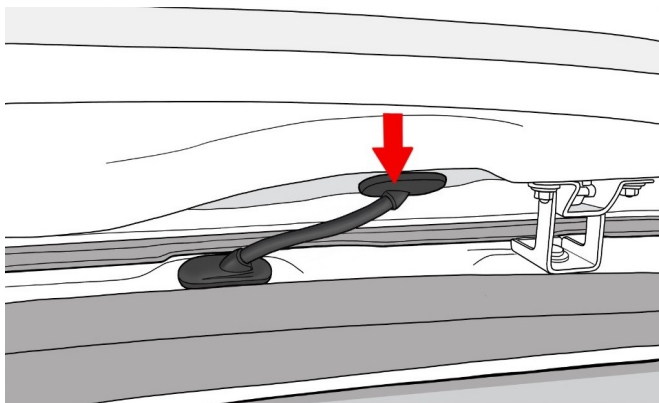

13. СОЕДИНИТЕ ТРОЙНИК С ОМЫВАТЕЛЕМ КАМЕРЫ ШЛАНГОМ, ПРОТЯНУВ ЕГО ВНУТРИ ПРАВОЙ СТОРОНЫ КРЫШКИ БАГАЖНИКА. ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ

СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:

ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК
ОТВЕРТКА PH1 И TORX 20
ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ 10 мм
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН
БОКОРЕЗЫ

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ
ШЛАНГ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ТРОЙНИК
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ
ИНСТРУКЦИЯ

