


## Комплект:

1. Проставочная втулка Н35 - 2шт.
2. Проставочная втулка Н15 - 2шт.
3. Болт М10х55 - 2шт.
4. Болт М8х50 - 1шт.
5. Болт М6х45 - 2шт.
6. Закладная планка М8 - 1шт.
7. Закладная шпилька М8 - 1шт.
8. Гайка М8 - 1шт.
9. Шайба D6 - 4шт.
10. Шайба D8 - 2шт.
11. Шайба D10 - 2шт.



## Руководство по установке Защита переднего бампера для RENAULT DUSTER Артикул РТ(РТА).444



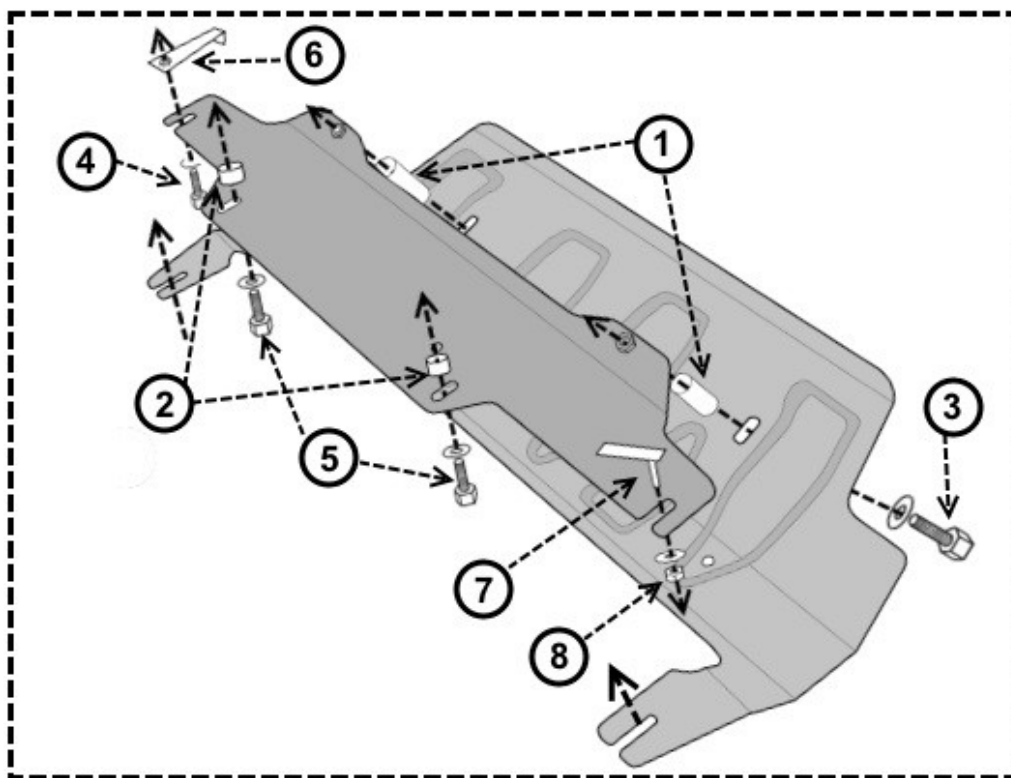

1. Ослабить передние болты крепления штатной защиты двигателя.
2. Выкрутить болты крепления "юбки" бампера с двух сторон (звездочки) и два болта крепления защиты к подрадиаторной балке.
3. Установить закладную планку M8 на подрадиаторную балку с водительской стороны напротив овального отверстия и наживить в нее болт M8x50 (фото 1).
4. Завести шпильку M8 в подрадиаторную балку с пассажирской стороны в овальное отверстие и наживить в нее гайку M8 (фото 2).
5. Завести кронштейн между бампером и подрадиаторной балкой за крепежные



элементы и продеть в них кронштейн

открытыми прорезями в них кронштейн


открытыми прорезями. 6. Установить проставки h=15 между кронштейном и передними местами крепления штатной защиты к балке и закрепить к штатной защите болтами M6x45,

как показано на схеме установки кронштейна.

7. Завести защиту бампера открытыми прорезями к боковые ослабленные болты крепления штатной защиты, разметить на бампере места крепления защиты к кронштейну, просверлить отверстия по отметкам.

8. Наживить защиту в передней части через просверленные отверстия болтами M10x55 через проставки h=35, как показано на схеме 1. Проставка должна оказаться между защитой и кронштейном.

9. Выставить правильное положение защиты относительно бампера и протянуть все точки крепления.

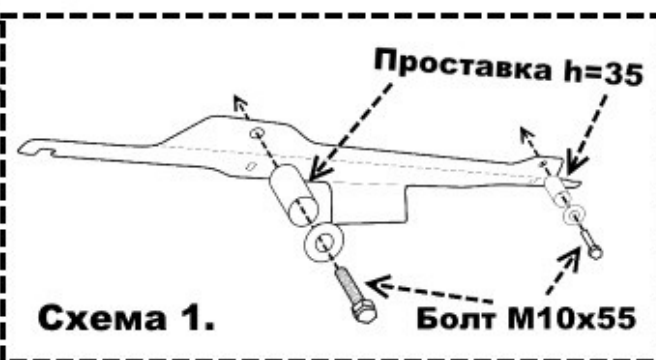

Вы можете посмотреть видео-инструкции по установке наших защит на нашем канале на YouTube

Подписывайтесь на наш канал: [Защита картера ПАТРИОТ](#)

